

Canon


IXY DV M3 **DIGITAL VIDEO CAMERA**

あれっ?操作を忘れてしまった! というときの操作早わかりガイドです。 外で撮影するときなど、ビデオカメラ とともにお持ちください。

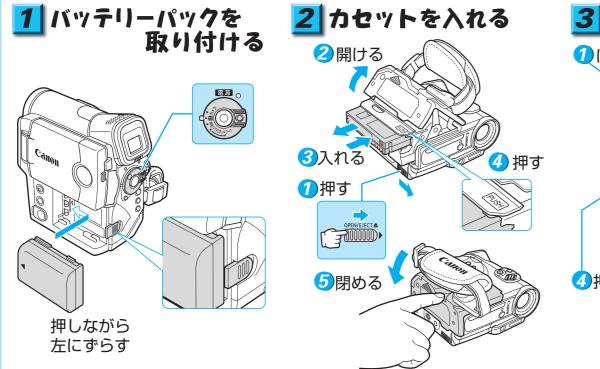


3 テープに撮影する 3 「回」にする ①はずす 5角度を 調整する 44押して開く

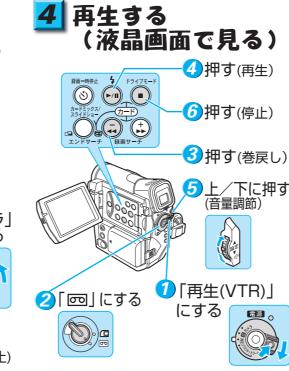


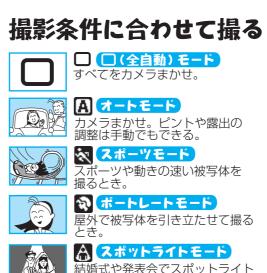





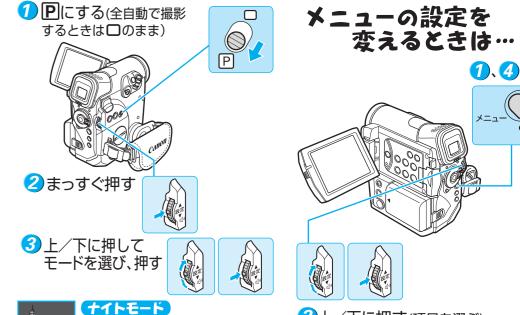





3まっすぐ押す(決定) メインメニュー⇒サブメニュー⇒設定内容

10、40押す

カードを入れる カードに

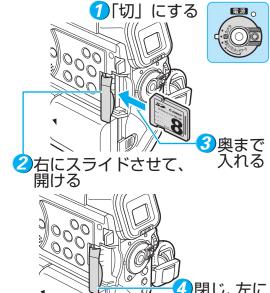

静止画を記録する

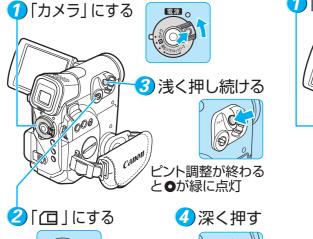


カードに動画を記録する



カードの画像を見る

①「再生(VTR)」にする

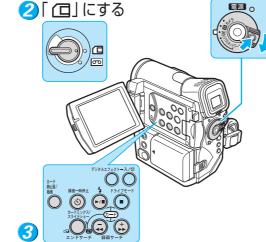

カードー:前の画像を見る カード+:次の画像を見る

動画を再生するときは ▶/Ⅱを押す

メニュー索引

操作からメニューが選べます。

アフレコする方法 (音声/マイク)を変える カメラ 再生 カード カード (VTR) カメラ 再 生 →システム設 カメラ 再生 カード カード 再生 →システム設定 カード 南 生 → カード実行 カード 声 生 → カード実行 カメラ 再生 カード カード カード カメラ 割 生 マイカメラ設 カード 再 生

	言語を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→表示設定
サ 行	再生時の文字表示を 入/切する		再生 (VTR)		カード 再 生	→表示設定
	シャッター音を 選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→ マイカメラ設定
	シャッタースピード を変える	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定
	静止画確認時間を 選ぶ			カード カメラ		▶カメラ設定
	静止画像画質を選ぶ		再生 (VTR)	カード カメラ		▶カード設定
	静止画像サイズを 選ぶ			カード カメラ		▶カード設定
	静止画をカードに 記録する	カメラ				▶カメラ設定
	セルフタイマー音 を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→マイカメラ設定
	操作音を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→マイカメラ設定
	送信指定を全消去 する				カード 再 生	▶カード実行
夕行	デジタルズームを 入/切する	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定
	データコードの 表示内容を選ぶ		再生 (VTR)			→表示設定
	手ぶれ補正を入/切 する	カメラ				▶カメラ設定
	デモモードを入/切 する	カメラ		カード カメラ		➡表示設定
	動画画像サイズ(カードに記録)を選ぶ		再生 (VTR)	カード カメラ		▶カード設定

_								
	ナ 行	ナイトモードを選ぶ	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定	
7		日時スタイルを選ぶ	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→表示設定	
<u>.</u>		日時の表示を入/切する	カメラ		カード カメラ		➡表示設定	
		日時を設定する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	▶システム設定	
		日時(データコード で表示する)を選ぶ		再生 (VTR)		カード 再 生	→表示設定	
١.								
	八行	バイリンガルの設定 を変える		再生 (VTR)			▶オーディオ設定	
		番号(画像ファイルの) リセットを入/切する		再生 (VTR)	カード カメラ		▶カード設定	
:		日付の自動表示を 入/切する		再生 (VTR)			→表示設定	
,		美肌モードを入/切する	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定	
2		フォーカス優先を 入/切する			カード カメラ		▶カメラ設定	
		プリント指定を全消 去する				カード 再 生	▶カード実行	
- -		ヘッドホンの音量を 調整する	カメラ		カード カメラ		➡オーディオ設定	
1		ヘッドホンを使う	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	→ VTR設定	
		ホワイトバランスを 設定する	カメラ		カード カメラ		▶カメラ設定	
1								
1	マ 行	マイクATTを入/切 する	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ		➡ オーディオ設定	
		マイクレベルの設定 を選ぶ	カメラ	再生 (VTR)			➡ オーディオ設定	
_								

メラ設定		ミックスバランスを 調整する		再生 (VTR)			→ オーディオ
示設定	ラ 行	リモコンコードを	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再 生	⇒ システムi
示設定	行	変える 録画モードを	カメラ	=	カメラ	再生	→ VTR設
テム設定		変える 録画ランプの点滅を	\vdash	再生 (VTR)	カード		
示設定	7	入/切する	カメラ	(VTR)	カードカメラ		→ システム
	その他	12bit音声出力の 設定を選ぶ		再生 (VTR)			→ オーディオ
ディオ設定	16	16:9を使う	カメラ				→ カメラ影
ード設定		AF補助光の光りかた を選ぶ	カメラ		カードカメラ		→ カメラ部
示設定		AV端子を使う	カメラ	再生 (VTR)	カードカメラ	カード 再 生	→ VTR設
メラ設定		AV入力→DV/		再生 (VTR)	כענו	13 I	→ VTR設
メラ設定		を入/切する LCD対面ミラーを	カメラ	(VTR)	カードカメラ		→表示設定
ド実行		入/切する LCDバックライトの	\vdash	再生	=	カード	,
ディオ設定		明るさを選ぶ NDフィルターを	カメラ	再生 (VTR)	カードカメラ	カード 再 生	→表示設定
R設定		設定する			カード カメラ		→ カメラ影
		接続を選ぶ				カード 再 生	→システム i
メラ設定							